

# GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO

TCL

Lea atentamente la Guía Rápida de Usuario antes de utilizar por primera vez su Notebook **TCL**.

## 1. DESEMBALAR EL EQUIPO




## 2. COMPONENTES INCLUIDOS

Verificar que el embalaje contenga los siguientes elementos:



Notebook **TCL**.



Batería.



Cable de Alimentación.



Adaptador de Corriente Alterna.



DVD Controladores del Equipo.



Certificado de Garantía.




Guía Rápida del Usuario.




Guarde en un lugar seguro toda la documentación recibida.

## 3. ARMADO E INSTALACIÓN INICIAL


a. Instalar la batería.

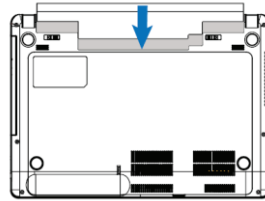


b. Conectar el adaptador de corriente alterna.

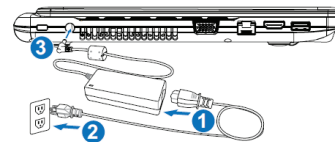

c. Abrir el panel de visualización.

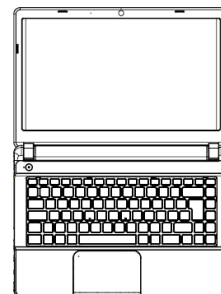

d. Encender el equipo.

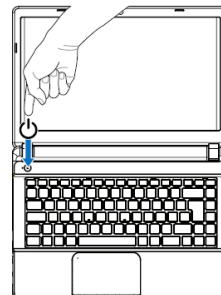

## 4. CONFIGURACIÓN INICIAL DEL SISTEMA WINDOWS 8

i) Una vez iniciado el equipo, aguardar a que Windows 10 realice su carga inicial y lo prepare para el primer uso; por lo que se visualizarán diversos mensajes de bienvenida.

ii) Seleccione el país de residencia, idioma, distribución del teclado y zona horaria.<sup>1</sup>

iii) Ingresar la clave del producto <sup>2,3</sup>.

iv) Leer y aceptar los términos y condiciones de la licencia de Microsoft para Windows 10.

v) Elegir una red de conexión a Internet. <sup>3</sup>

vi) Configurar el sistema. Puede optar por la configuración rápida (recomendada) o en avanzadas podrá configurar la personalización.

vii) Ingresar datos de usuario, según su elección.

viii) Para el usuario creado, especificar una contraseña, repitiendo su ingreso, y un texto que le brinde indicios de la misma.

ix) Esperar que Windows 10 realice su carga y lo prepare para el primer uso; por lo que se visualizarán diversos mensajes al respecto.

x) Aguardar hasta que Windows 10 finalice la configuración inicial del escritorio del usuario. <sup>4</sup>

## 5. ACTIVACIÓN DE WINDOWS 10

En caso de haber seleccionado una red de Internet durante la configuración inicial (ver ítem, "4.iii") el sistema realizara la activación por sí solo, una vez finalizada la misma.

En caso contrario acceder al "Menú de Inicio (margen inferior izquierdo) > Configuración > Actualización y Seguridad > Activación", y luego en "Activar" y/ o "Activar por teléfono".

<sup>1</sup> Para aceptar y confirmar datos, presionar el botón "Siguiente".

<sup>2</sup> La clave del producto se encuentra en la oblea original del certificado Microsoft, ubicado en la parte inferior del equipo, y contigua a la leyenda "Product Key".

<sup>3</sup> En caso de optar por la opción "Hazlo más adelante", este paso se puede realizar una vez iniciado el sistema.

<sup>4</sup> Una vez iniciado el sistema, se dispondrá un acceso directo al Manual del Usuario del equipo y drivers sobre el escritorio de Windows 10.

# GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO

TCL

## 6. APLICACIONES DISPONIBLES

El equipo se provee con una serie de aplicaciones para ser utilizadas por el usuario final, accesibles desde la opción "Todas las aplicaciones" del Menú de Inicio. Algunas de estas Aplicaciones son "Get Office", "Windows Defender", "Tienda", entre otras. En todos los casos, la utilización de los mismos conlleva a la aceptación de los términos y condiciones del contrato de servicio de Microsoft.


## 7. SOLUCIÓN DE RECUPERACIÓN

El equipo provee una imagen de recuperación del sistema operativo Windows 10 instalado, la cual podrá ser utilizada a fin de retornar el equipo a las condiciones iniciales de fábrica. La opción se encuentra disponible en el "Menú de Inicio (margen inferior izquierdo) > Configuración > Actualización y Seguridad > Recuperación"

Asimismo, se recomienda al usuario ejecutar respaldos de la información personal. "Menú de Inicio (margen inferior izquierdo) > Configuración > Actualización y Seguridad > Copia de Seguridad con Historial de archivos". Estas funciones también pueden ser accedidas del "Panel de Control", "Copias de seguridad y restauración".


## 8. PARTES Y CONECTORES DEL EQUIPO

Lado Frontal

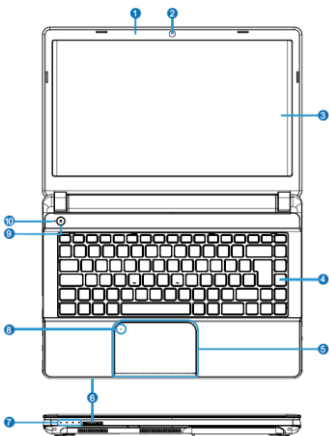


- 1.- Micrófono (Integrado)
- 2.- Cámara
- 3.- Pantalla
- 4.- Teclado
- 5.- Pantalla táctil y botones
- 6.- Lector de tarjetas de memoria Flash
- 7.- Indicadores de estado
- 8.- Indicador seguro Touchpad
- 9.- Energía
- 10.- Indicador de alimentación

Lado Derecho




- 1.- Salida de Auriculares / Conector de Entrada Micrófono
- 2.- Puertos USB (2.0/1.1)
- 3.- Unidad Óptica (Grabadora de DVD)

Lado Izquierdo



- 1.- Puerto de bloqueo Kensington
- 2.- Alimentación DC de entrada
- 3.- Puerto VGA (conexión de monitor externo)
- 4.- Puerto LAN
- 5.- Puerto HDMI
- 6.- Puerto USB 3.0

Lado Inferior

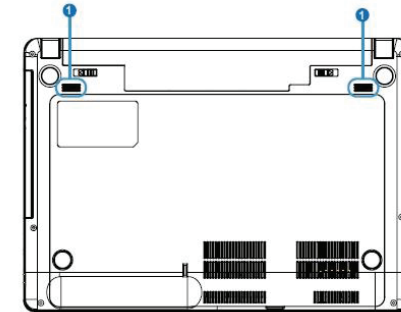

- 1.- Altavoces.

## 9. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Puede obtener ayuda e información por teléfono a través del Centro de Atención al Cliente.

Llame al 0810-333-3562

Para obtener información útil del equipo, como versiones actualizadas de los controladores, soluciones a problemas y respuestas a preguntas frecuentes, consultar la siguiente página Web:

[www.tcl.com.ar](http://www.tcl.com.ar)

5 Microsoft Defender provee una protección básica del equipo ante la presencia de un virus u otros programas malintencionados. En algunos equipos seleccionados se podrá disponer de un Antivirus Comercial en versión de prueba como protección adicional.