

TCL

The Creative Life

49

L49S6

COLOR YOUR WORLD




MANUAL DE USUARIO

Conocé más




1

ARMADO DE LA BASE

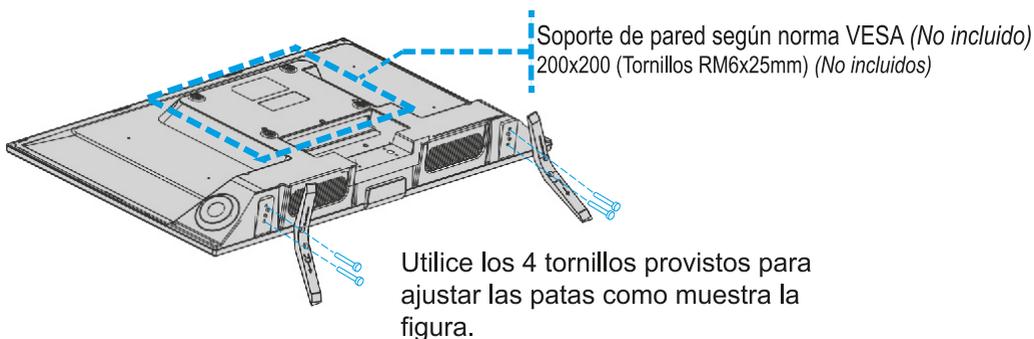


2

CONEXIÓN INICIAL

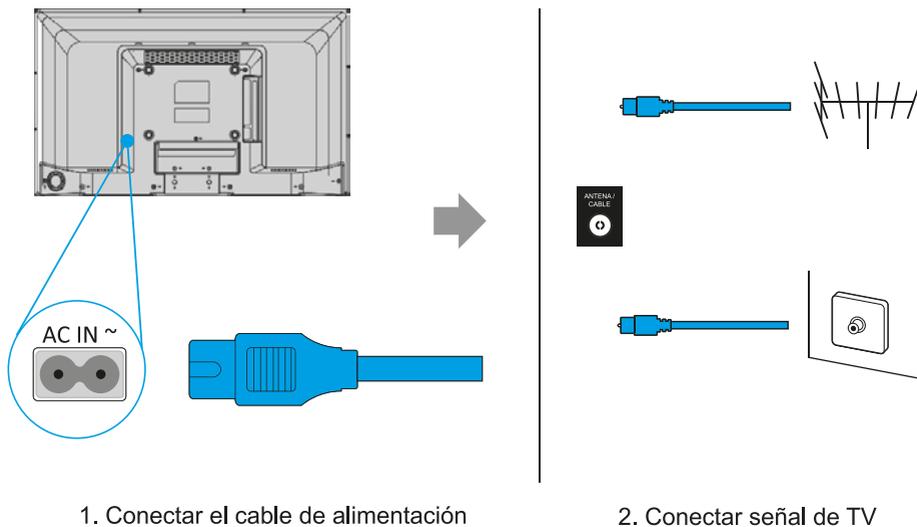

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

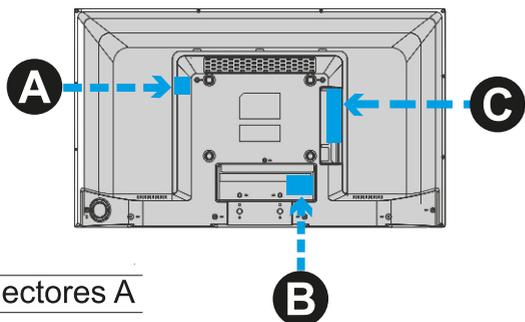

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

Conectores A



AC IN ~

Conecte el cable de alimentación (ver punto "2 - Conexión inicial" de esta guía rápida).

Conectores B



HDMI 1 →

HDMI1 [entrada]

El puerto HDMI (High-Definition Multimedia Interface) permite conectar un dispositivo con salida HDMI, para obtener una mejor calidad de imagen.



LAN →

RJ45 [entrada]


Conecte su cable de red Ethernet al módem de su proveedor de internet para lograr su conexión a internet por cable.



SPDIF →

S/PDIF [salida]

Conecte un dispositivo de audio digital compatible con S/PDIF (transmisión de audio en alta calidad).

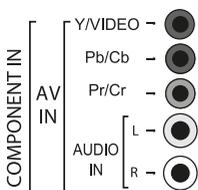


COMPONENTE YPbPr [entrada]

Estos conectores YpbPr se pueden utilizar para conectar un dispositivo que tenga conectores de video componente, como un reproductor de DVD.

Los conectores de componente pueden reconocer si el dispositivo que esta conectado es compatible con YPbPr p con YCbCr.

Conectores C

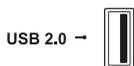

USB 2.0 →

USB 2.0 (x2) [entrada]

Conecte un dispositivo USB.



ANTENA / CABLE →

ANTENA / CABLE

Conecte el cable proveniente de su antena o de su proveedor de señal de cable.



HDMI 2 →
HDMI 3 →

HDMI2 / HDMI3 [entrada]

El puerto HDMI (High-Definition Multimedia Interface) permite conectar un dispositivo con salida HDMI, para obtener una mejor calidad de imagen.




AUDIO ANALÓGICO →

AUDIO ANALÓGICO [auxiliar]

Conecte un dispositivo de audio con entrada auxiliar analógica.

4

TECLADO TV

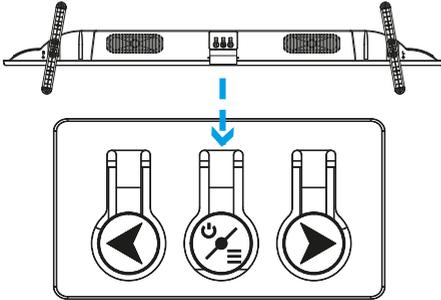

Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

Tecla multifunción

Mantener presionada para poner la TV en modo Standby. Presione para cambiar de función, elija entre las opciones CANAL, VOLUMEN y FUENTE (entrada).

Teclas de desplazamiento

Utilice estas teclas dentro de la función VOLUMEN para seleccionar el volumen deseado.


Utilice estas teclas dentro de la función CANAL para cambiar de canal.

Utilice estas teclas dentro de la función FUENTE para moverse entre las opciones TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2 y HDMI3.

5

CONTROL REMOTO

- 1**  **Tecla Standby**
Enciende la pantalla de su TV.
- 2**  **HOME**
Ingresa al modo Smart.
- 3**  **MENÚ**
Despliega el menú principal en la pantalla.
- 4** **Teclas de flecha**
Desplazarse en el menú.
- 5** **Exit**
Salir del menú.
- 6** **VOL + / -**
Presione para subir o bajar el volumen.
- 7** **CH ▲/▼**
Presione para subir o bajar de canal.
- 8** **FUNCIONES ESPECIALES**
Conectar a NETFLIX.

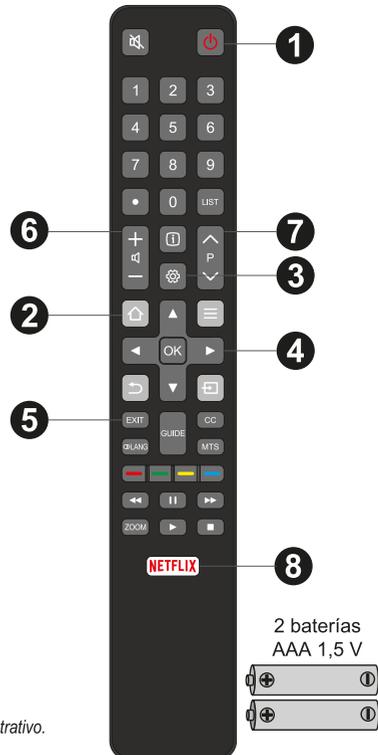

Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo.

Al iniciar su TV por primera vez aparecerá el “Ajuste inicial” donde deberá seguir los siguientes pasos:



1- SELECCIONE SU IDIOMA:
Selecione su idioma para su TV.

2- AVISO LEGAL:
Presione ok para continuar.

3- SELECCIONE SU PAIS:
Indicar el país de residencia. Seleccione Argentina.



4- SELECCIONE SU UBICACIÓN:
Indicar lugar de uso. Seleccionar “Casa”.

5- CONFIGURACIÓN DE RED:
Selecione el tipo de conexión de red.

6- ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE:
En caso de haber una versión más reciente de software aparecerá la opción de actualizar.



7- INSTALACIÓN DE CANALES:
Si desea realizar la instalación de canales en este momento seleccione “Continuar”.
Selecione el tipo de búsqueda para aire (Digital y/o Analógico). Seleccione el tipo de búsqueda para Cable (Analógico).

AL FINALIZAR CON EL AJUSTE INICIAL APARECERÁ EN PANTALLA UN RESUMEN DE LAS OPCIONES ANTERIORMENTE SELECCIONADAS. PRESIONE CONTINUAR.



Sintonía Automática

Una vez definido el tipo de sintonía para realizar la búsqueda de canales deberá tener conectada la señal de antena o cable para que la TV pueda encontrar automáticamente los canales disponibles.

Nota: Si no conecta su equipo a Internet durante el Inicio Rápido (Paso 5), deberá configurar la fecha y hora manualmente al finalizar con el Ajuste Inicial.

Nota: Solo se mostrarán las actualizaciones de software si el equipo se encuentra conectado a internet.

Nota: Es posible salir de la búsqueda de canales en cualquier momento. Si omite este paso la búsqueda de canales podrá ser realizada desde el menú de opciones.

7

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CANALES



En caso de haber saltado la “Guía de Instalación” cuando inicio por primera vez su TV o haber presionado una tecla incorrecta que detuvo dicho proceso existe la posibilidad de realizar la búsqueda de canales automática de nuevo.

1 Ingrese en el menú


En modo TV presione la tecla  de su control remoto.

2 Menú “Canal”

Desplazarse hasta “Canal” y pulse la tecla OK de su control remoto. Se abra el menú “Canal” en su pantalla.

3 “Búsqueda de Canales”

Desplazarse hasta “Busqueda de canales” y pulse la tecla OK de su control remoto. Se abrirá el menú “Busqueda de canales” en su pantalla. Seleccione la opción deseada.

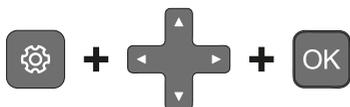

Teclas a utilizar en su control remoto

Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

8

SMART TV



Para ingresar al “Modo Smart” pulse la tecla  de su control remoto.

Dentro del modo SmartTV tendrá acceso a las funciones que se muestran en la imagen desplazándose con las flechas de su control remoto.





Teclas a utilizar en su control remoto

9

CONEXIÓN A INTERNET

Conexión con cable

Módem / Router

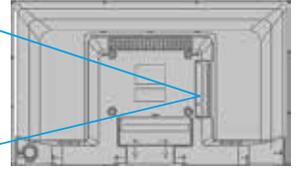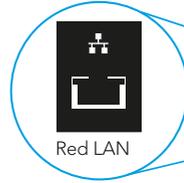


Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Es posible que su conexión varíe. Para mayor información utilice el manual de instalación suministrado por su proveedor de internet.

Conexión inalámbrica



Router Inalámbrico

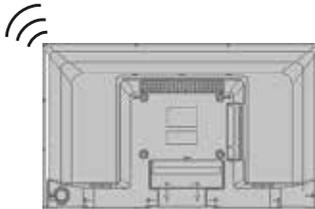

Conexión a Internet

Recuerde verificar la correcta conexión del cable de Red LAN y/o verificar que el ruter de su proveedor de internet se encuentra encendido para que su TV pueda reconocer la conexión automáticamente en los pasos siguiente.

10

CONEXIÓN A INTERNET



Conexión por cable

Modo de conexión Automático o Manual

Red LAN



Si dentro del menú "Red" seleccionó previamente la opción "Ethernet" ingresará al menú que se muestra en la imagen.

CONEXIÓN POR CABLE:

- 1- Menú RED
 - 2- Conexión a Internet
 - 3- Seleccione Interfaz
- Seleccione Red Ethernet

Dentro de la configuración de la conexión por cable puede encontrar las opciones: Configuración IP, Información y Prueba de conexión.

Conexión Inalámbrica

Modo de conexión Automático



Si dentro del menú "Red" seleccionó previamente la opción "Ethernet" ingresará al menú que se muestra en la imagen.

CONEXIÓN INALÁMBRICA:

1- Menú RED

Ingrese al menú de RED

2- Conexión a Internet

Encienda la conexión a internet

3- Seleccione Interfaz

Seleccione Conexión Wi-Fi

Dentro de la configuración de la conexión inalámbrica puede encontrar las opciones: Información y Prueba de conexión.



Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

<i>Entrada</i>	<i>Compatibilidad de Señales</i>
Antena / Cable	480i, 480p, 720p, 1080i
Video Compuesto	480i, 480p, 720p, 1080i
HDMI	480i, 480p, 720p/60Hz, 1080i/Hz, 1080p/60Hz

ESPECIFICACIONES

Fabricante: Radio Victoria Fuegoína Marca: TCL Modelo: L49S6

Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa (panel integrado)

Sonido	MTS (ESTEREO/MONO/SAP).
Diagonal Pantalla 	123 cm
Formato Pantalla	16:9
Resolución Panel	1920*1080
Parlantes	2
Salida de Audio	2 x 8 Watts
Sistema de Color TV analógica	PAL-N /M, NTSC-M
Sistema TV digital	SATVD-T (ISDB-T)
Recepción de canales	VHF: 2 al 13
	UHF: 14 al 69
	DTV: 7 al 69
	CATV: 1 al 125
Entradas	1 RF (75 ohms) Antena/Cable
	1 Video componente compartido con AV
	1 AUDIO R/L
	3 HDMI
	2 USB
	1 LAN
Salidas	1 Audio analógico (auxiliar)
	1 Audio S/PDIF
Alimentación	100 – 240 V~, 50/60Hz, 110 Watts
Clase de eficiencia energética	A+
Consumo eléctrico en modo encendido	69 Watts
Consumo de energía anual	100 KiloWattsHora
Consumo eléctrico en modo espera	0,60 Watts
Medidas con soporte de mesa (an x al x prof)(cm)	110,9x 71,1 x 22,1
Peso con soporte	11 Kg (aprox.)
Accesorios	Manual y Grantia (x1)
	Control Remoto Infrarrojo (x1)
	Cable de Alimentación (x1)
	Tornillos (x4)
	Soporte Base(patatas) (x2)

Nota 1: Datos de eficiencia energética según norma IRAM 62411

Nota 2: Escala de eficiencia energética: A+ (mas eficiente) a F (menos eficiente)

Nota 3: El consumo anual de energía es calculado para 4hs de encendido por 365 días.

Tenga en cuenta que el presente manual puede sufrir actualizaciones. Usted puede encontrar su última versión en nuestra Web:

WWW.TCL.COM.AR

- Los gráficos incluidos en esta publicación se incluyen sólo a modo representativo. Imágenes y especificaciones sujetas a modificación.
- Este televisor posee aplicaciones desarrolladas por terceros las cuales en algún momento podrían dejar de funcionar o hacerlo solo en forma parcial. Esto es debido a posibles modificaciones en sus correspondientes servidores web y/o caducidad de soporte por parte de los desarrolladores de las mismas, no significando ello mal funcionamiento del televisor, resultando total responsabilidad de los mismos.
- Si bien los televisores Smart permiten el acceso a internet para que disfrute contenidos e información disponible en formato digital, puede ocurrir que algunos sitios no puedan ser accedidos, ejecutados o visualizados correctamente dependiendo del formato en que fueron desarrollados por terceros ajenos a la empresa, la cantidad de información que puedan contener o la necesidad de complementos (plugins) no disponibles.

Función PVR:

Nota 1: La función grabación solo está disponible con señales de TV digital sintonizadas por antena (TDA).

Nota 2: La grabación podría sufrir alteraciones parciales o totales si el dispositivo de almacenamiento utilizado no es compatible con este TV o no tiene suficiente velocidad de transferencia de información.



Reproducción de archivos multimedia (USB):

Nota 1: Este TV es compatible con la mayoría de los formatos de archivos multimedia empleados en la actualidad, pero debido a la gran variedad de formatos de compresión de archivos existentes podría ser no compatible con alguno de ellos, impidiendo que sean reproducidos en forma parcial o total (ej.: Ausencia de imagen y/o sonido).

Nota 1: Tener en cuenta que las aplicaciones desarrolladas para Smart TV pueden no tener las mismas características funcionales que para otros dispositivos (Por ejemplo: Celulares, tablets, etc).

Nota 2: Cuando utilice la función Pantalla Inalámbrica, el TV utiliza la conexión WIFI requiriendo tiempo para procesar imágenes. Dependiendo del dispositivo que utilice podría observar algún retraso y/o pixelado de la imagen, esto no se considera un defecto.

PRECAUCIÓN:

El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes de los especificados en el presente pueden resultar en exposición peligrosa a radiación.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de "Voltaje peligroso" no aislado dentro del producto que puede ser de tal magnitud que constituyan un riesgo de shock eléctrico para la persona.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña el equipo.



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA
ELECTRICA
NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O PARTE POSTERIOR). SOLO PERSONAL CALIFICADO PUEDE MANIPULAR LAS PIEZAS INTERNAS. CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO PARA SU REPARACIÓN.



No se deberá exponer el aparato a goteras o salpicaduras y no se deberán colocar objetos que contengan líquido tales como floreros, sobre el aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LLUVIAS O HUMEDAD.

"Características de píxeles:

Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema. Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio."

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD **Leer antes de utilizar el equipo**

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga las instrucciones.
5. No utilice el equipo cerca del agua.
6. Limpie solo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación.
8. No se debe instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, salidas de calor, estufas u otros equipos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No destruya el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o provisto de conexión a tierra. Un enchufe polarizado dispone de dos patas, una mas

ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra dispone de dos patas además de una tercera pata de conexión a tierra. La pata ancha y la tercera pata cumplen una función de seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en el tomacorriente, solicite a un electricista que cambie el tomacorriente antiguo.

10. Debe proteger el cable de alimentación de manera tal que no se pise ni quede aplastado por otros objetos, especialmente en los enchufes, los tomacorrientes y los puntos de salida del equipo.
11. Solo se debiera utilizar con un carro, un soporte, trípode o mesa especificada por el fabricante o comercializado con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación aparato/carro para evitar lesiones si se cae.

12. Desenchufe el aparato del tomacorrientes durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo por períodos prolongados.

13. Todas las reparaciones deben derivarse a un servicio técnico calificado. Será necesario reparar este equipo cuando sufra cualquier tipo de daño, como por ejemplo cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, cuando se haya derramado líquido o hayan caído objetos en el interior del equipo, si el equipo ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente, o cuando se haya caído.

14. Este producto puede contener materiales que requieran de manejo especial (al llegar el TV al fin de su vida útil), consultar con la reglamentación ambiental vigente.

15. Inclinación / Estabilidad

Todos los televisores deben cumplir con los estándares internacionales de seguridad global recomendados para las propiedades de inclinación y estabilidad de diseño de su carcasa. No comprometa estos estándares de diseño aplicando una excesiva fuerza de arrastre en la parte frontal, o la parte superior de la carcasa, que podría hacer que el producto se cayera.

Además, no ponga en peligro su seguridad, o la de los niños, colocando equipos electrónicos / juguetes sobre el producto.

Tales objetos pueden caerse de la parte superior del producto y provocar daños al producto y/o lesiones a la persona.

16. Instalación en pared o cielorraso

El producto se deberá instalar en una pared o en el cielorraso solo de la manera recomendada por el fabricante.

17. Líneas de alta tensión

La antena exterior debe colocarse lejos de las líneas de alta tensión.

18. Conexión a tierra de la antena externa.

Si se conecta una antena externa al receptor, asegúrese de que el sistema de antena esté conectado a tierra para proveer protección contra sobretensión y cargas estáticas.

Consulte con un instalador matriculado para realizar una conexión que cumpla con la normativa vigente.

19. Entrada de objetos y líquido

Se deberá tener cuidado para que no se caigan objetos ni se derramen líquidos dentro de la unidad a través de sus aberturas.

20. Precaución en el uso de las pilas

Para evitar pérdidas en las pilas que podrían provocar lesiones a la persona, daños a la propiedad o daños a la unidad:

- * Instale todas las pilas de manera correcta, con en signo + y el signo - alineados según las marcas en la unidad.

- * No mezcle las pilas (Viejas y nuevas o carbono y alcalinas, etc.).

- * Retire las pilas si no utilizará la unidad por un tiempo prolongado.

- * No arroje las pilas al fuego ni las exponga a fuentes de calor excesivo.

- * No desarme las pilas

- * Disponga las pilas cumpliendo la reglamentación ambiental vigente.

21. El aparato no se deberá exponer a goteos ni salpicaduras y no se deberán colocar objetos que contengan líquido, tales como floreros, sobre la unidad.

22. El equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y este debe estar fácilmente accesible.

23. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o a la humedad.

Nota para el instalador del sistema de TV por cable: El instalador del sistema de TV por cable deberá prestar atención a la regulación vigente que establece pautas para una adecuada conexión a tierra y en el sistema de edificación, tan cerca del punto de entrada del cable como sea práctico.