

**TCL**

The Creative Life

**4K UHD TV**

55"/65"

L55/65P4K

**COLOR YOUR WORLD**

**TCL**


The Creative Life

**GUÍA RÁPIDA**


[www.tcl.com.ar](http://www.tcl.com.ar)




# ARMADO DE LA BASE

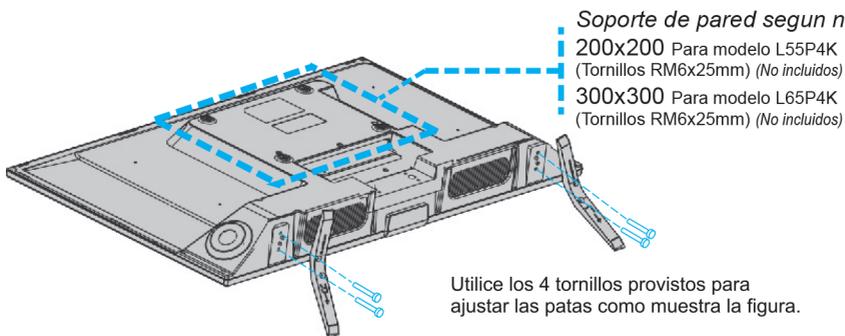


# CONEXIÓN INICIAL

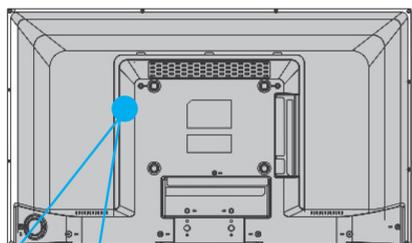

AC IN ~




1. Conectar el cable de alimentación

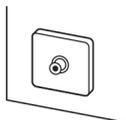


2. Conectar señal de TV

*Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.*

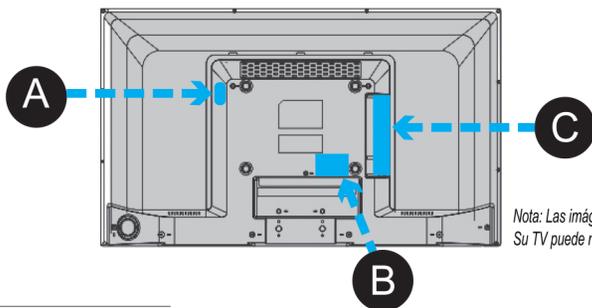

*Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo.  
Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.*

### Conectores A



**AC IN~**

Conecte el cable de alimentación (ver punto "2 - Conexión Inicial" de esta guía rápida)

### Conectores B



RJ45 [entrada]

Conecte su cable de red Ethernet del módem de su proveedor de Internet para una conexión a Internet mediante cable.




S/PDIF [salida]

Conecte un dispositivo de audio digital compatible con S/PDIF (Transmisión de audio en alta calidad).


ENTRADA  
DE VIDEO  
COMPUERTO



VIDEO → AV RCA audio + vídeo [entrada]




El puerto AV IN puede ser utilizado para realizar una conexión de audio y video en una amplia gama de equipos que dispongan de este tipo de




conexión (Ej. videograbadoras, consolas de juegos, reproductor de DVD)

### Conectores C




HDMI 1 → HDMI2 / HDMI3 [entrada]

El puerto HDMI (High-Definition Multimedia Interface) permite conectar un dispositivo con salida HDMI (por Ej, Reproductor Blu-ray) para obtener una mejor calidad de imagen.



USB 2.0 / USB 3.0 [entrada]

Conecte un dispositivo USB.




CABLE IN [entrada]

Conecte el cable proveniente de su proveedor de señal de cable.



ANTENNA IN [entrada]


Conecte el cable proveniente de su antena.



AURICULAR [salida]

Conecte auriculares o audífonos estéreo.

Advertencia: Un nivel de audio excesivo de los auriculares puede causar daños o pérdida de la audición.

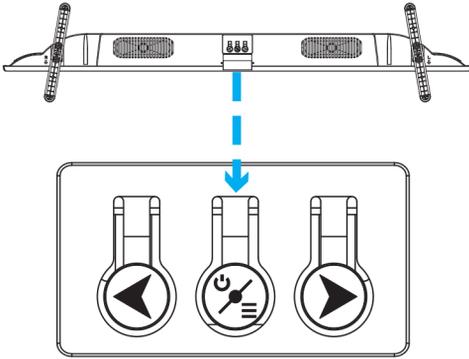

### Tecla multifunción

Mantener presionada para poner la TV en modo Standby. Presione para cambiar de función, elija entre las opciones Canal, Volumen y Entrada.



### Teclas de desplazamiento

Utilice estas teclas dentro de la función VOLUMEN para seleccionar el volumen deseado.

Utilice estas teclas dentro de la función CANAL para cambiar de canal.

Utilice estas teclas dentro de la función ENTRADA para moverse entre las opciones CABLE, ANTE-NA, HDMI1, HDMI2, HDMI3 Y AV.

*Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo.  
Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.*

## CONTROL REMOTO

- 1 **Tecla Standby**  
Enciende la pantalla de su TV.
- 2 **HOME**  
Ingresa al modo Smart.
- 3 **MENU**  
Despliega el menú principal en la pantalla.
- 4 **Teclas de flecha**  
Desplazarse en el menú.
- 5 **EXIT**  
Salir del menú.
- 6 **VOL + / -**  
Presione para subir o bajar el volumen.
- 7 **CH ▲/▼**  
Presione para subir o bajar de canal.
- 8 **FUNCIONES ESPECIALES**  
Conectar a NETFLIX, YouTube y Navegador



2 baterías  
AAA 1,5 V



*Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo.*



### Sintonía Automática

Una vez definido el tipo de sintonía para realizar la búsqueda de canales deberá tener conectada la señal de antena o cable para que el TV pueda encontrar automáticamente los canales disponibles.

Nota: es posible salir de la búsqueda de canales en cualquier momento. Si omite este paso la búsqueda de canales podrá ser realizada en el Menú de Opciones

### Configuración inicial

La configuración inicial consiste en seleccionar todos los ajustes necesarios para poder buscar y almacenar todos los pasos especificados a continuación.

#### 1- Seleccione su idioma

Pulse ▲/▼ para seleccionar el idioma deseado, pulse OK para continuar.

#### 2- Seleccione su ubicación

Pulse ▲/▼ para seleccionar su ubicación: Casa o Comercio y luego presione OK para continuar

#### 3- Aviso legal

Pulse ▲/▼ para seleccionar acepto y pulse OK para continuar.

#### 4- Configuración de Red

Pulse ▲/▼ para seleccionar configuración y pulse OK para configurar la red. Para obtener más información, consulte "Configuración de Red" en la página 08. También puede seleccionar omitir para omitir este paso y realizar ajustes de red más tarde.

#### 5- Seleccione Sintonizador

Pulse ▲/▼ para seleccionar Antena o Cable y pulse OK para continuar


#### 6- Sintonía de Canales

Pulse ▲/▼ para seleccionar Sintonía y pulse OK para iniciar la búsqueda automáticamente.

Durante la configuración de usuario puede seguir la pista disponible en la parte inferior de la pantalla. Para volver al último paso presione ◀ o presione EXIT para interrumpir la búsqueda a mitad de camino.

### Configuración inicial completa

Una vez finalizada la configuración inicial, pulse OK para salir.

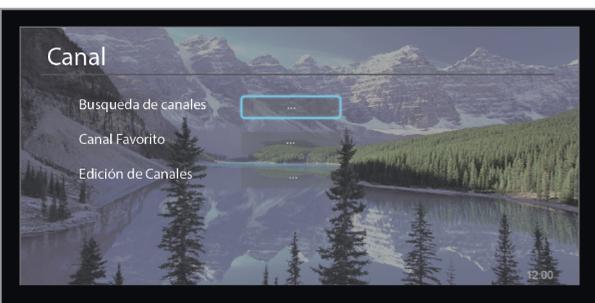

**i** En el caso de haber saltado la “Guía de Instalación” cuando inició por primera vez su TV o haber presionado una tecla incorrecta que detuvo dicho proceso existe la posibilidad de realizar la búsqueda de canales automática de nuevo.

- 1 1er Paso: Ingrese en el menú**  
En modo TV presione la tecla  de su control remoto.
- 2 2do Paso: Menú “Canal”**  
Desplazarse hasta “Canal” y pulse la tecla OK de su control remoto. Se abrirá el menú “Canal” en su pantalla.
- 3 3er Paso: “Búsqueda de Canales”**  
Desplazarse hasta “Búsqueda de Canales” y pulse la tecla OK de su control remoto. Se abrirá el menú “Búsqueda de Canales” en su pantalla. Seleccione la opción deseada.



Teclas a utilizar en su control remoto

*Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.*

## APPS



Para ingresar al modo SmartTV pulse la tecla  de su control remoto.

Dentro del modo SmartTV tendrá acceso a las funciones que se muestran en la pantalla desplazándose con las flechas de su control remoto.

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.



Teclas a utilizar en su control remoto

Para regresar al modo "TV" utilice las flechas para desplazarse hasta la ventana de personalización de TV y pulse la tecla OK.


## CONEXIÓN A INTERNET

## Conexión con cable

Módem / Router




Red LAN

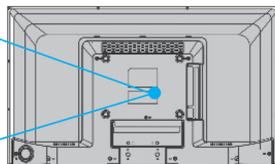

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Es posible que su conexión varíe. Para mayor información utilice el manual de instalación suministrado por su proveedor de internet.

## Conexión inalámbrica

Router Inalámbrico

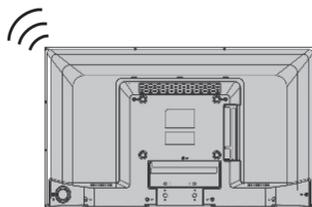
 Conexión a Internet

Recuerde verificar la correcta conexión del cable de Red LAN y/o verificar que el router de su proveedor de internet se encuentra encendido para que su TV pueda reconocer la conexión automáticamente en los pasos siguientes.



## Conexión por cable

Modo de conexión Automático o Manual

### CONEXIÓN POR CABLE:

#### 1- Menú

Ingrese al menú de RED

#### 2- Conexión a Internet

Seleccione la opción por cable

#### 3- Ajuste de conexión

En caso de la conexión no sea automática, seleccione la opción "Ajuste auto de dir. IP"



## Conexión Inalámbrica

Modo de conexión Automático

### CONEXIÓN WI-FI:

#### 1- Menú


Ingrese al menú de RED

#### 2- Conexión Wi-Fi

Seleccione la opción Wi-Fi

#### 3- Configuración Wi-Fi

Seleccione la red Wi-Fi deseada y coloque la contraseña.

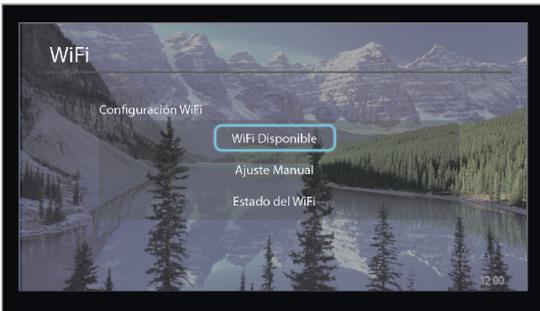

Nota: Para desplazarse por el teclado virtual utilice las teclas de desplazamiento en su control remoto y para pulsar o seleccionar una opción utilice la tecla OK de su control remoto.

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

Hay varias maneras de conectar fuentes de señal, como reproductor de Blu Ray, reproductores de DVD, decodificadores y TV.

<i>Entrada</i>	<i>Compatibilidad de la señal</i>
Antena/Cable	480i, 480p, 720p, 1080i (NTSC, PAL y formatos ISDB-T)
Video Compuesto	480i
HDMI	480i, 480p, 720p/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p/60Hz, 3840×2160p para 4K TV

NOTA: No se suministran los cables con este televisor. Deberá adquirir los cables para la conexión.

Se recomienda un cable de HDMI de alta velocidad para una mejor compatibilidad.

NOTA: No se pueden asegurar compatibilidad con todos los teclados del mercado.

# ESPECIFICACIONES

Marca: **TCL** Modelo: **L55P4K / L65P4K**

Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa (panel integrado)

<b>Sonido</b>	MTS (ESTEREO/MONO/SAP).	
<b>Diagonal Pantalla</b>	139.1 cm	161.6 cm
<b>Formato Pantalla</b>	16:09	
<b>Resolución Panel</b>	3840*2160	
<b>Parlantes</b>	2	
<b>Salida de Audio</b>	2 x 8 W a $\infty$ s	
<b>Sistema de Color TV analógica</b>	PAL-N /M, NTSC-M	
<b>Sistema TV digital</b>	SATVD-T (ISDB-T)	
<b>Recepción de canales</b>	VHF: 2 al 13	
	UHF: 14 al 69	
	DTV: 7 al 69	
	CATV: 1 al 125	
<b>Entradas</b>	2 RF (75 ohms) Antena/Cable	
	1 Video compuesto compartido con AV.	
	1 Audio R/L	
	3 HDMI	
	2 USB (uno 3.0 y uno 2.0)	
	1 LAN	
<b>Salidas</b>	1 Audio analógico (Auricular)	
	1 Audio S/PDIF	
<b>Tensión de alimentación</b>	110 – 240 V~, 50/60Hz	
<b>Consumo de energía</b>	130 Watts	250 Watts
<b>Medidas con soporte de mesa (an x al x prof)(cm)</b>	124,8 x 78,8 x 22,1	146,4 x 91,1 x 24,7
<b>Peso</b>	13,8 Kg (aprox.)	20,6 Kg (aprox.)
<b>Accesorios</b>	Guía Rápida con Garantía (x1)	
	Control Remoto Infrarrojo (x1)	
	Cable de Alimentación (x1)	
	Tornillos (x4)	
	Soporte Base(patatas) (x2)	

## Características de píxeles:

• Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema. Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio.

• Los gráficos incluidos en esta publicación se incluyen sólo a modo representativo.

• Este televisor posee aplicaciones desarrolladas por terceros las cuales en algún momento podrían dejar de funcionar o hacerlo solo en forma parcial. Esto es debido a posibles modificaciones en sus correspondientes servidores web y/o caducidad de soporte por parte de los desarrolladores de las mismas, no significando ello mal funcionamiento del televisor, resultando total responsabilidad de los mismos.

• Si bien los televisores Smart permiten el acceso a internet para que disfrute de contenidos e información disponible en formato digital, puede ocurrir que algunos sitios no puedan ser accedidos, ejecutados o visualizados correctamente dependiendo del formato en que fueron desarrollados por terceros ajenos a la empresa, la cantidad de información que puedan contener o la necesidad de complemento (plugins) no disponibles.

---

## Función PVR:

Nota 1: La función grabación solo está disponible con señales de TV digital sintonizadas por antena (TDA)

Nota 2: La grabación podría sufrir alteraciones parciales o totales si el dispositivo de almacenamiento utilizado no es compatible con este TV o no tiene suficiente velocidad de transferencia de información.



## Reproducción de archivos multimedia (USB):

Nota 1: Este TV es compatible con la mayoría de los formatos de archivos multimedia empleados en la actualidad, pero debido a la gran variedad de formatos de compresión de archivos existentes podría ser no compatible con alguno de ellos, impidiendo que sean reproducidos en forma parcial o total (ej.: ausencia de imagen y/o sonido).

---

Nota 1: Tener en cuenta que las aplicaciones desarrolladas para Smart TV pueden no tener las mismas características funcionales que para otros dispositivos (por ejemplo: celulares, tablets, etc).

Nota 2: Cuando utilice la función Wireless display, el TV utiliza la conexión WIFI requiriendo tiempo para procesar imágenes. Dependiendo del dispositivo que utilice podría observar algún retraso y/o pixelado de la imagen, esto no se considera un defecto.

# ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para un uso posterior.

## Advertencia

- ◆ Solo utilice accesorios especificados o provistos por el fabricante (cómo el adaptador de alimentación exclusivo, batería, etc.)
- ◆ Consulte la información que figura en la parte exterior trasera para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar o utilizar la unidad.
- ◆ Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad.
- ◆ No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de la misma con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- ◆ No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquidos sobre ella, tales como floreros.
- ◆ Las terminales marcadas con el símbolo “⚡” pueden tener una magnitud suficiente para construir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a las terminales requiere instalación por parte de una persona capacitada o el uso de cables ya ensamblados.
- ◆ Para evitar lesiones, esta unidad debe instalarse en el suelo/pared de manera segura de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- ◆ Existe peligro de explosión si se reemplazan las pilas de manera incorrecta. Reemplace las baterías/pilas por unas iguales o de tipo equivalente.
- ◆ No deberá exponer las baterías/pilas (paquete de baterías/pilas o batería incorporada) a excesivo calor, por ejemplo luz solar, fuego o similar.
- ◆ La excesiva presión sonora de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición.
- ◆ Escuchar música en un volumen elevado por períodos prolongados puede dañar su audición. Para reducir el riesgo de daños a la audición, debe bajar el volumen a un nivel cómodo y seguro, y reducir la cantidad de tiempo que escucha la música en un nivel elevado.
- ◆ El enchufe de la red eléctrica o el conector del aparato se utilizan como dispositivo de desconexión y deben permanecer en correcto funcionamiento.
- ◆ Cuando no utilice la unidad o durante su traslado, tenga cuidado con el cable de alimentación de la unidad, por ejemplo, ate el cable de alimentación con un sujetacables o algo similar. Debe estar libre de bordes filosos y similares que puedan causar la abrasión del cable de alimentación. Cuando vuelva a utilizarlo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado, de lo contrario, consulte con un técnico para reemplazar el cable por el especificado por el fabricante o que tenga las mismas características que el original.
- ◆ Las explicaciones de los símbolos, las marcas, las lámparas de señal o medios similares indican que la unidad está completamente desconectada de la red eléctrica.
- ◆ Deberá prestar atención a los aspectos ambientales al desechar las baterías/pilas.
- ◆ No deberá colocar fuentes de llama descubierta, tales como velas encendidas, sobre la unidad.
- ◆ Para evitar incendios, mantenga velas y otras fuentes de llama descubierta alejadas del producto en todo momento.
- ◆ Cada terminal USB debe cargarse con 500mA durante el funcionamiento normal.

## Ambiente operativo

- No instale el equipo en un espacio confinado, por ejemplo una biblioteca o una unidad similar.
- No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías, protéjala del sobrecalentamiento.
- Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa.
- No utilice la unidad cerca de lugares con polvillo.
- No coloque velas en un área de apertura accesible para evitar que material extraño inflamable ingrese en la TV.

## Precauciones para el uso del control remoto

- Apunte el control remoto al sensor remoto para utilizarlo. Los elementos que se encuentren entre el control remoto y el sensor remoto interferirán con el funcionamiento normal.
- No haga que el control remoto vibre fuertemente. Y no derrame líquido sobre el control remoto ni coloque el mismo en un lugar con mucha humedad.
- No coloque el control remoto al sol, ya que el calor causaría la deformación de la unidad.
- Cuando el sensor remoto esté al sol o bajo una iluminación fuerte, el control remoto no funcionará. Si es así, cambie la iluminación o la posición de la TV o utilice el control remoto más cerca del sensor remoto.

## Precauciones para el uso de las baterías/pilas

1. Un incorrecto uso de las baterías/pilas provocará pérdidas. Utilice los siguientes métodos con precaución.
2. Tenga en cuenta la polaridad de las baterías/pilas para evitar cortocircuitos.
3. Cuando el voltaje de las baterías/pilas sea insuficiente y afecte el rendimiento, reemplácelas por baterías/ pilas nuevas. Retire las baterías/pilas del control remoto si no utilizara la unidad por un tiempo prolongado.
4. No utilice diferentes tipos de baterías/pilas (por ejemplo, baterías/pilas de manganeso y alcalinas) al mismo tiempo.
5. No arroje las baterías/ pilas al fuego, ni cargue ni desarme las baterías/pilas.
6. Elimine las baterías/pilas en cumplimiento de la reglamentación de protección del medio ambiente correspondiente.

**NOTA:** “Tenga en cuenta que el uso prolongado del control remoto y de sus funciones especiales, por ejemplo la función mouse, provocará una disminución más rápida del tiempo de vida útil de las pilas.”

## Instalación de las baterías/pilas del control remoto

Coloque las baterías/pilas en el compartimiento de las baterías/pilas del control remoto y asegúrese de hacer coincidir las marcas de estas con las que figuran dentro del compartimiento.

Nota: Las imágenes son solo de referencia. Los productos reales pueden ser distintos.



# CERTIFICADO DE GARANTIA

## **DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.**

Tte. Gral J.D. Perón 2825 (C1198AA) CABA

## **FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.**

Combate de Montevideo N° 755 - C.P. (9420) Río Grande Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

## **DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO:**

Franklin 640 - (C1405DEF) CABA Tel. **(011) 4983-7116/7722**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE USO:** Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

## **CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:**

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

## **CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:**

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

- 1- La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
- 2- El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- 3- El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
- 4- El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.
- 5-

## **Dejamos expresamente declarado que:**

- A- No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.
- B- No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:  
El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.**, Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.  
Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.
- C- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o rayaduras causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados. Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
- D- Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar a la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

**PLAZO:** Por el término de 1(un) Año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

## ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO.

Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA.

Tel. (011) 4983-7116/7722 o a un Servicio Técnico Autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.**

- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N° 24240 y la resolución ex SCI N° 495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA. **Tel. (011) 4983-7116/7722.**

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

No se encuentran amparadas las aplicaciones incluidas en el televisor cuando sus inconvenientes surjan por modificaciones unilaterales de su software efectuadas por su Titular o por quien desarrolla el software.

**Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.**

**Busque su Servicio Técnico mas cercano  
ingresando a:**

**WWW.RADIOVICTORIA.COM.AR**

**NOMBRE DEL PROPIETARIO:** \_\_\_\_\_

**DOMICILIO:** \_\_\_\_\_

**TEL.:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE VENTA:** \_\_\_\_\_ **FACTURA N°:** \_\_\_\_\_

**FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA:** \_\_\_\_\_

**N° DE SERIE:**