

TCL

The Creative Life

55
L55C2

COLOR YOUR WORLD



Google Play



Chromecast built-in

NETFLIX

You **Tube**




GUÍA RÁPIDA

www.tcl.com.ar

1


ARMADO DE LA BASE

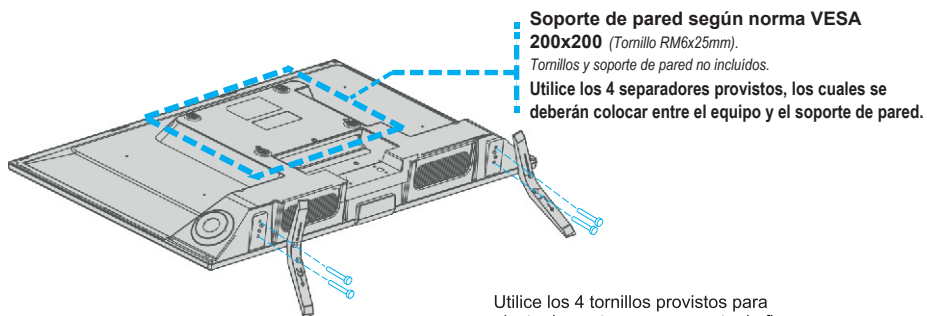

Utilice los 4 tornillos provistos para ajustar las patas como muestra la figura.

2


CONEXIÓN INICIAL

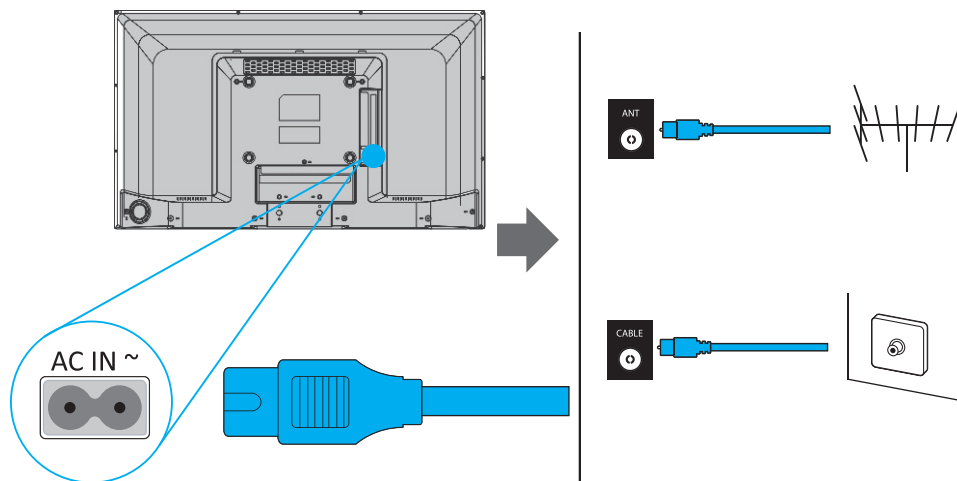

1. Conectar el cable de alimentación

2. Conectar señal de TV

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

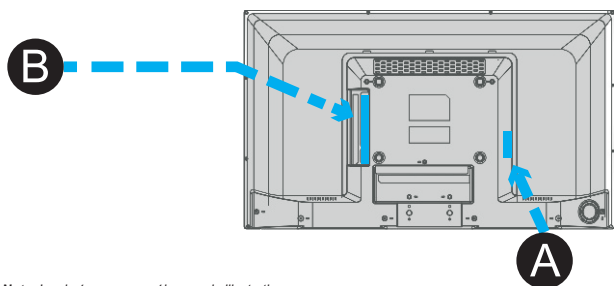

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo.
Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

Conectores A

AC IN ~



AC IN ~

Conecte el cable de alimentación (Ver punto "2 - Conexión Inicial" de esta guía rápida).

Conectores B

RJ45 →



RJ45

Conecte su cable de red Ethernet del modem de su proveedor de internet para una conexión a internet mediante cable.

S/PDIF Óptico →



S/PDIF (Salida)

Conecte a un dispositivo de audio digital compatible con S/PDIF (Transmisión de audio en alta calidad).

HDMI 1 →
○ HDMI 2 →
○ HDMI 3 →



HDMI 1 / HDMI2 / HDMI3 (Entrada)

El puerto HDMI (High-Definition Multimedia Interface) permite conectar un dispositivo con salida HDMI (por ej. reproductor de Blu-Ray) para obtener una mejor calidad de imagen.

USB 2.0 →
○ USB 3.0 →



1 USB 2.0 / 1 USB 3.0 (Entrada)

Conecte un dispositivo USB.

ANTENA IN →



ANTENA IN (Entrada)

Conecte el cable proveniente de su antena.

CABLE IN →




CABLE IN (Entrada)

Conecte el cable proveniente de su proveedor de señal de cable.

ENTRADA DE VIDEO COMPUUESTO

AV


IN

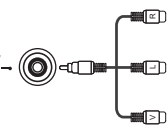

Conector de Video compuesto (Entrada)

Este conector se puede utilizar para conectar un dispositivo que tenga conectores de Video Compuesto, como un reproductor de DVD.

Los conectores AV IN se pueden utilizar para conectar diversos equipos, que incluyen grabadoras de video, decodificadores, videocámaras, receptores satelitales, reproductores de DVD o consolas de juegos. El conector VIDEO IN proporciona conexión de Video Compuesto.




Auricular (Salida)

Conecte un auricular o audífonos estéreo.

Advertencia: Un nivel de audio excesivo de los auriculares puede causar daños o pérdida de la audición.

4


TAPA CONECTORES

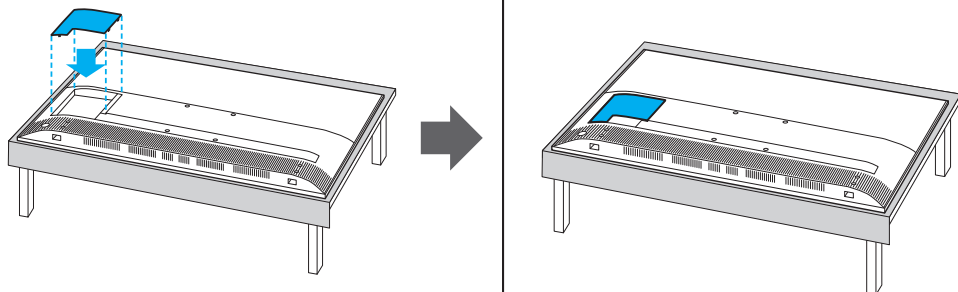

1. Retire la tapa trasera provista de la bolsa de accesorios.
2. Luego de realizar las conexiones necesarias, coloque la tapa trasera para los conectores como muestra la figura.

5

TECLADO TV

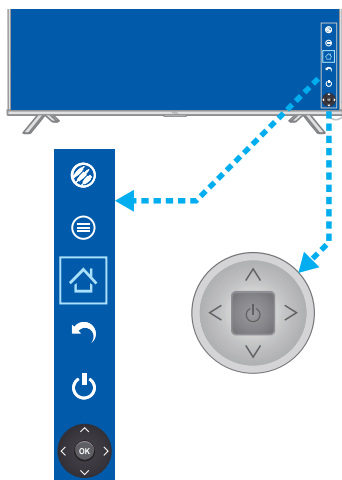

- Presione el botón para confirmación, navegación o modo stand by. Mantenga presionando durante unos segundos y se mostrará el menú principal de navegación. Mantenga presionando durante unos segundos, el menú principal de navegación desaparecerá de la pantalla.


- Presione hacia arriba, se desplazará el canal o el resaltado del cursor hacia abajo.

- Presione hacia la izquierda, subirá el volumen o el resaltado del cursor se desplazará hacia la izquierda.

- Presione hacia la derecha, bajará el volumen o el resaltado del cursor se desplazará hacia la derecha.

- Si desea salir de la imagen actual de la TV, abra el menú de navegación emergente y mueva el cursor resaltado en "↻". Presione de nuevo.


Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo.
Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

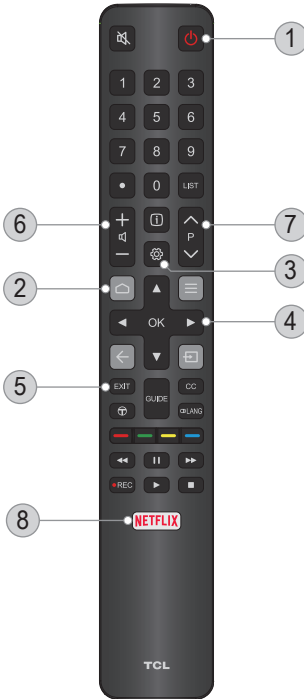


- 1 **Tecla Standby**
Enciende la pantalla de su TV.
- 2 **HOME**
Ingresa al modo Smart.
- 3 **MENU**
Despliega el menú principal en la pantalla.
- 4 **Teclas de flecha**
Desplazarse en el menú.
- 5 **EXIT**
Salir del menú.
- 6 **VOL +/-**
Presione para subir o bajar el volumen.
- 7 **CH ▲ / ▼**
Presione para subir o bajar de canal.
- 8 **NETFLIX**
Conectar a NETFLIX.

*Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo.
SuTV puede no coincidir con las imágenes mostradas.*

- 1 **Tecla Standby**
Enciende la pantalla de su TV.
- 2 **HOME**
Ingresa al modo Smart.
- 3 **Mouse**
Activa o desactiva la función "Mouse".
- 4 **Teclas de flecha**
Desplazarse en el menú.
- 5 **Tecla RETROCESO**
Volver al menú o anterior o salir de la aplicación.
- 6 **VOL +/-**
Presione para subir o bajar el volumen.
- 7 **CH ▲ / ▼**
Presione para subir o bajar de canal.
- 8 **Teclado en pantalla**
Presione para activar la función "Teclado en pantalla".

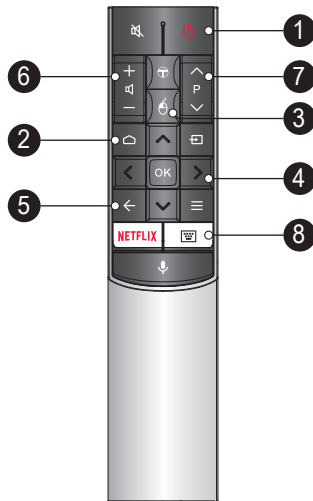

Instalación de las baterías (Control remoto Bluetooth)

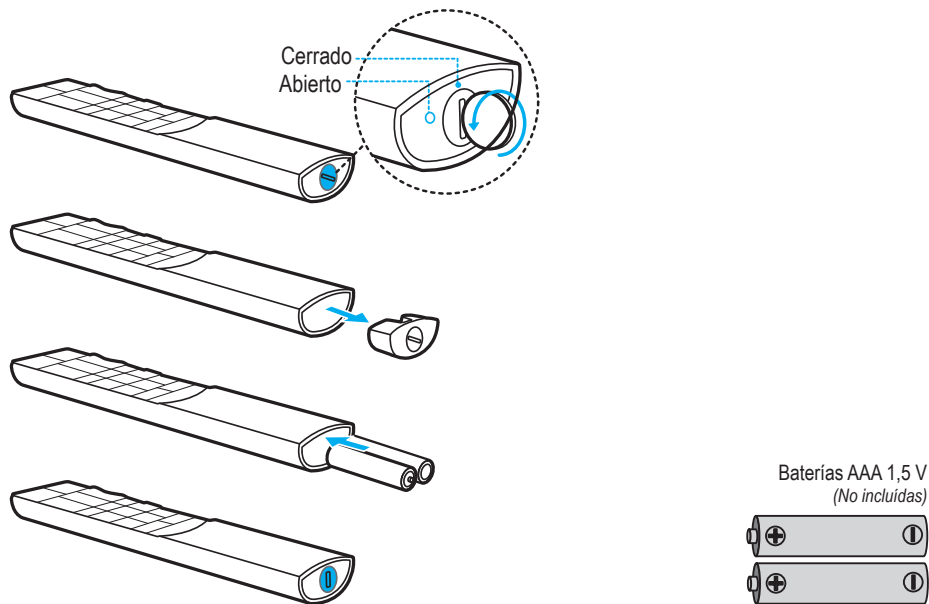

1. Sostenga el control remoto y utilice la “moneda” provista en la bolsa de accesorios para abrir la tapa del control remoto como muestra la figura.
2. Retire la tapa de las pilas / baterías.
3. Coloque las baterías / pilas en el compartimento de las baterías / pilas.
4. Coloque nuevamente la tapa del control remoto y utilice la “moneda” para girar la ranura a la posición de cerrado.

Configuración de Control Remoto Bluetooth

Presione la tecla “” o “” para desplegar el menú de configuración del control remoto bluetooth.


Siga los siguientes pasos para emparejar correctamente el control remoto con su TV:

Mantenga una distancia de aproximadamente un metro entre la TV y el control remoto bluetooth, presione la teclas “OK” y “←” al mismo tiempo.

Luego de la activación podrá utilizar las funciones “” y “” correctamente.

Nota: La función “” (**Búsqueda por voz**) solo esta disponible para búsqueda de contenido en algunas aplicaciones.

En el menú de configuración de la TV elija el idioma deseado, el cual será el utilizado al momento de utilizar la función de “**Búsqueda por voz**”.

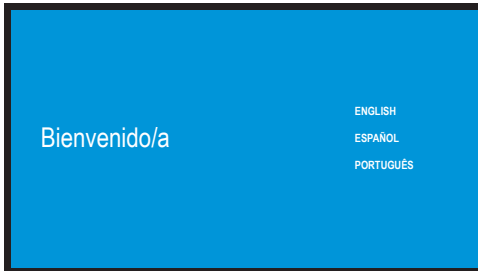

Configuración Inicial

La configuración inicial consiste en seleccionar todos los ajustes necesarios para poder buscar y almacenar todos los pasos especificados a continuación.

1- Seleccione su idioma

Pulse ▲/▼ para seleccionar el idioma deseado, pulse OK para continuar.

Nota: A partir de este paso, usted podrá configurar y acceder a las siguientes funciones siguiendo los pasos mostrados en pantalla:


- Configuración de su dispositivo Android (Teléfono, tablet u otro dispositivo).
- Acceder con su cuenta de Google.
- Permisos de Google.
- Enviar a Google datos de uso para mejorar Android TV.

Para más información consulte el manual de usuario en la página web del producto.



2- Seleccione su país

Pulse ▲/▼ para leer los términos y condiciones, luego pulse OK para continuar.

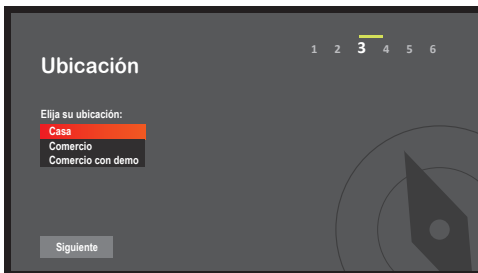


3- Ubicación

Pulse ▲/▼ para seleccionar su ubicación entre Casa, Comercio o Comercio con demo. Pulse OK para continuar.



4- Renombre su TV

Pulse OK y presione ▲/▼ y ◀ / ▶ para renombrar su TV luego seleccione "Siguiente" y pulse OK para continuar.

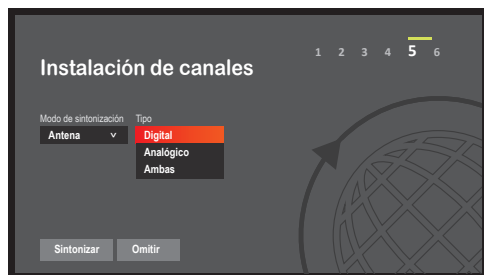

5- Instalación de canales

Pulse ▲/▼ para seleccionar “Antena” o “Cable”, seleccione la opción “Analógico”, “Digital” o “Ambas”. Seleccione “Sintonizar” para continuar.



Sintonía Automática

Una vez definido el tipo de sintonía para realizar la búsqueda de canales deberá tener conectada la señal de antena o cable para que la TV pueda encontrar automáticamente los canales disponibles.


Nota: Es posible salir de la búsqueda de canales en cualquier momento. Si omite este paso la búsqueda de canales podrá ser realizada en el Menú “Opciones”




6- Verifique la configuración

Pulse ▲/▼ para seleccionar entre los ajustes realizados. Una vez verificados los ajustes seleccione “Continuar”.

- Se completó la configuración.
Una vez finalizada la configuración inicial, pulse OK para salir.

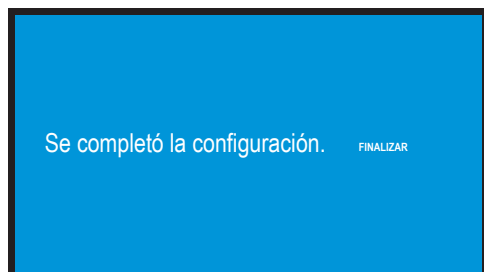


Nota: Las imágenes son solo a modo ilustrativo.
Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

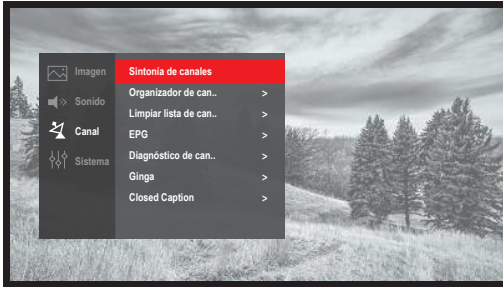

Teclas a utilizar en su control remoto.

i En caso de haber saltado la "Guía de instalación" cuando inició por primera vez su TV o haber presionado un botón incorrecto que detuvo dicho proceso existe la posibilidad de realizar la búsqueda de canales automática de nuevo.

1- Ingrese en el Menú

En modo TV presione el botón  de su control remoto.

2- Menú "Canal"

Desplazarse hasta "Canal" y pulse la tecla OK de su control remoto. Se abrirá el menú "Canal" en su pantalla.


3- "Búsqueda de Canales"

Desplazarse hasta "Búsqueda de Canales" y pulse la tecla OK de su control remoto. Se abrirá el menú "Búsqueda de canales" en su pantalla. Seleccione la opción deseada.



Teclas a utilizar en su control remoto.

"Modo TV": Para ingresar al "Modo TV" presionar la tecla TV de su control remoto.

Para ingresar al modo Smart TV pulse la tecla  en su control remoto.

Dentro del modo Smart TV tendrá acceso a las funciones que se muestran en la imagen desplazándose con las flechas de su control remoto.


Nota: Las imágenes son solo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

Conexión con cable

Módem / Router





Red LAN

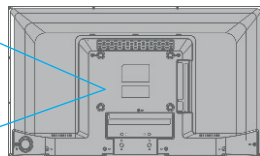


Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Es posible que su conexión varíe. Para mayor información utilice el manual de instalación suministrado por su proveedor de internet.

Conexión inalámbrica

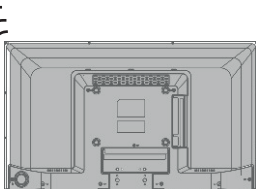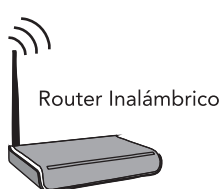

1 **Conexión a Internet**
 Recuerde verificar la correcta conexión del cable de Red LAN y/o verificar que el router de su proveedor de internet se encuentra encendido para que su TV pueda reconocer la conexión automáticamente en los pasos siguientes.

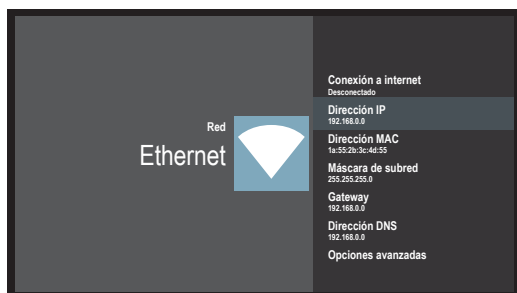

Menú RED

Para ingresar al menú de configuración de red siga los pasos detallados a continuación:

- 1- Presione la tecla para acceder al menú SMART TV.
- 2- Desplácese hasta la sección “**Configuración**” y seleccione “**Configuración de red**”, pulse **OK** para continuar.
- 3- Seleccione la opción “Ethernet”.

Dentro de la configuración de la conexión por cable puede encontrar las opciones: Dirección IP, Información y opciones avanzadas.




Red LAN

Conexión por cable


Modo de conexión Automático o Manual

Nota: Las imágenes son solo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

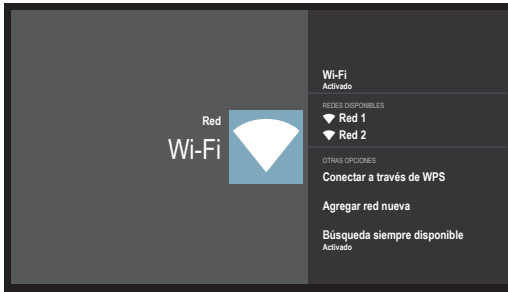

Menú RED

Para ingresar al menú de configuración de red siga los pasos detallados a continuación:

- 1- Presione la tecla  para acceder al menú SMART TV.
- 2- Desplácese hasta la sección “**Configuración**” y seleccione “**Configuración de red**”, pulse **OK** para continuar.
- 3- Seleccione la opción “**Wi-Fi**”.

Dentro de la configuración de la conexión inalámbrica puede encontrar las opciones: Información y pruebas de conexión.



Conexión Inalámbrica
Modo de conexión Automático

Nota: Las imágenes son solo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.



Nota: Para desplazarse por el teclado virtual utilice las teclas de desplazamiento en su control remoto y para pulsar o seleccionar una opción utilice el botón OK de su control remoto.

Hay varias maneras de conectar fuentes de señal, como reproductor de BluRay, reproductores de DVD, decodificadores y TV.

Entrada	Compatibilidad de señal
Antena / Cable	480i, 480p, 720p, 1080i (NTSC, PAL y formatos ISDB-T)
Video Compuesto	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160i, 2160p


Nota: No se suministran los cables con este televisor. Deberá adquirir los cables para la conexión. Se recomienda un cable HDMI de alta velocidad para una mejor compatibilidad.

ESPECIFICACIONES

Fabricante: **Radio Victoria Figueira**

Marca: **TCL** Modelo: **L55C2**

Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa (panel integrado)

Sonido	MTS (ESTEREO/MONO/SAP).
Diagonal Pantalla 	139 cm
Formato Pantalla	16:9
Resolución Panel	3480*2160 ppp.
Parlantes	4 (Bajos x2 + Agudos x2)
Salida de Audio	2x8W + 2x4W
Sistema de Color TV analógica	PAL-N /M, NTSC-M
Sistema TV digital	SATVD-T (ISDB-T)
Recepción de canales	VHF: 2 al 13
	UHF: 14 al 69
	DTV: 7 al 69
	CATV: 1 al 125
Entradas	2 RF (75 ohms) Antena/Cable
	1 Video AV + Audio R-L (Adaptador Plug 3,5 mm)
	3 HDMI
	1 USB 3.0
	1 USB 2.0
Salidas	1 RJ45 LAN
	1 Audio S/PDIF (Óptico).
	1 Auricular
Alimentación	1 ARC (HDMI 2)
Clase de eficiencia energética	100 – 240 V~, 50/60Hz, 140 Watts.
Consumo eléctrico en modo encendido	A+
Consumo de energía anual	84 Watts
Consumo eléctrico en modo espera	122 kiloWatts / hora
Medidas con soporte de mesa (an x al x prof)(cm)	0,23 Watts
Peso	123,28 (Ancho) x 78,62 (Alto) x 23,82 (Prof.)
Accesorios	18,5 Kg (aprox.)
	Guía Rápida y Garantía (x1)
	Control Remoto Infrarrojo (x1)
	Control Remoto IR + Bluetooth (x1)
	Tornillos (x4)
	Cable Alimentación (x1)
	Soporte Base (patas) (x2)
	Cable Adaptador AV (x1)
	Tapa Orificio soporte base (x2)
	Tapa cables (x1)
	Separador soporte pared (x4)
Moneda apertura del control remoto (x1)	

Nota 1: Datos de eficiencia energética según norma IRAM 62411.

Nota 2: Escala de eficiencia energética: A+ (mas eficiente) a F (menos eficiente).

Nota 3: El consumo anual de energía es calculado para 4hs de encendido por 365 días.

Para más información visite:

www.tcl.com.ar

Características de píxeles:

- Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema. Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio.

- Los gráficos incluidos en esta publicación se incluyen sólo a modo representativo.

- Este televisor posee aplicaciones desarrolladas por terceros las cuales en algún momento podrían dejar de funcionar o hacerlo solo en forma parcial. Esto es debido a posibles modificaciones en sus correspondientes servidores web y/o caducidad de soporte por parte de los desarrolladores de las mismas, no significando ello mal funcionamiento del televisor, resultando total responsabilidad de los mismos.

- Si bien los televisores Smart permiten el acceso a internet para que disfrute de contenidos e información disponible en formato digital, puede ocurrir que algunos sitios no puedan ser accedidos, ejecutados o visualizados correctamente dependiendo del formato en que fueron desarrollados por terceros ajenos a la empresa, la cantidad de información que puedan contener o la necesidad de complemento (plugins) no disponibles.

Función PVR:

Nota 1: La función grabación solo está disponible con señales de TV digital sintonizadas por antena (TDA)

Nota 2: La grabación podría sufrir alteraciones parciales o totales si el dispositivo de almacenamiento utilizado no es compatible con este TV o no tiene suficiente velocidad de transferencia de información.



Reproducción de archivos multimedia (USB):

Nota 1: Este TV es compatible con la mayoría de los formatos de archivos multimedia empleados en la actualidad, pero debido a la gran variedad de formatos de compresión de archivos existentes podría ser no compatible con alguno de ellos, impidiendo que sean reproducidos en forma parcial o total (ej.: ausencia de imagen y/o sonido)."

Nota 1: Tener en cuenta que las aplicaciones desarrolladas para Smart TV pueden no tener las mismas características funcionales que para otros dispositivos (por ejemplo: celulares, tablets, etc).

Nota 2: Cuando utilice la función Wireless display, el TV utiliza la conexión WIFI requiriendo tiempo para procesar imágenes. Dependiendo del dispositivo que utilice podría observar algún retraso y/o pixelado de la imagen, esto no se considera un defecto.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para un uso posterior.

Advertencia

- ◆ Solo utilice accesorios especificados o provistos por el fabricante (cómo el adaptador de alimentación exclusivo, batería, etc.)
- ◆ Consulte la información que figura en la parte exterior trasera para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar o utilizar la unidad.
- ◆ Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad.
- ◆ No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de la misma con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- ◆ No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquidos sobre ella, tales como floreros.
- ◆ Las terminales marcadas con el símbolo “⚡” pueden tener una magnitud suficiente para construir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a las terminales requiere instalación por parte de una persona capacitada o el uso de cables ya ensamblados.
- ◆ Para evitar lesiones, esta unidad debe instalarse en el suelo/pared de manera segura de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- ◆ Existe peligro de explosión si se reemplazan las pilas de manera incorrecta. Reemplace las baterías/pilas por unas iguales o de tipo equivalente.
- ◆ No deberá exponer las baterías/pilas (paquete de baterías/pilas o batería incorporada) a excesivo calor, por ejemplo luz solar, fuego o similar.
- ◆ La excesiva presión sonora de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición.
- ◆ Escuchar música en un volumen elevado por períodos prolongados puede dañar su audición. Para reducir el riesgo de daños a la audición, debe bajar el volumen a un nivel cómodo y seguro, y reducir la cantidad de tiempo que escucha la música en un nivel elevado.
- ◆ El enchufe de la red eléctrica o el conector del aparato se utilizan como dispositivo de desconexión y deben permanecer en correcto funcionamiento.
- ◆ Cuando no utilice la unidad o durante su traslado, tenga cuidado con el cable de alimentación de la unidad, por ejemplo, ate el cable de alimentación con un sujetacables o algo similar. Debe estar libre de bordes filosos y similares que puedan causar la abrasión del cable de alimentación. Cuando vuelva a utilizarlo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado, de lo contrario, consulte con un técnico para reemplazar el cable por el especificado por el fabricante o que tenga las mismas características que el original.
- ◆ Las explicaciones de los símbolos, las marcas, las lámparas de señal o medios similares indican que la unidad está completamente desconectada de la red eléctrica.
- ◆ Deberá prestar atención a los aspectos ambientales al desechar las baterías/pilas.
- ◆ No deberá colocar fuentes de llama descubierta, tales como velas encendidas, sobre la unidad.
- ◆ Para evitar incendios, mantenga velas y otras fuentes de llama descubierta alejadas del producto en todo momento.
- ◆ Cada terminal USB debe cargarse con 500mA durante el funcionamiento normal.

Ambiente operativo

- No instale el equipo en un espacio confinado, por ejemplo una biblioteca o una unidad similar.
- No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías, protéjala del sobrecalentamiento.
- Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa.
- No utilice la unidad cerca de lugares con polvo.
- No coloque velas en un área de apertura accesible para evitar que material extraño inflamable ingrese en la TV.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

Precauciones para el uso del control remoto

- Apunte el control remoto al sensor remoto para utilizarlo. Los elementos que se encuentren entre el control remoto y el sensor remoto interferirán con el funcionamiento normal.
- No haga que el control remoto vibre fuertemente. Y no derrame líquido sobre el control remoto ni coloque el mismo en un lugar con mucha humedad.
- No coloque el control remoto al sol, ya que el calor causaría la deformación de la unidad.
- Cuando el sensor remoto esté al sol o bajo una iluminación fuerte, el control remoto no funcionará. Si es así, cambie la iluminación o la posición de la TV o utilice el control remoto más cerca del sensor remoto.

Precauciones para el uso de las baterías/pilas

1. Un incorrecto uso de las baterías/pilas provocará pérdidas. Utilice los siguientes métodos con precaución.
2. Tenga en cuenta la polaridad de las baterías/pilas para evitar cortocircuitos.
3. Cuando el voltaje de las baterías/pilas sea insuficiente y afecte el rendimiento, reemplácelas por baterías/ pilas nuevas. Retire las baterías/pilas del control remoto si no utilizara la unidad por un tiempo prolongado.
4. No utilice diferentes tipos de baterías/pilas (por ejemplo, baterías/pilas de manganeso y alcalinas) al mismo tiempo.
5. No arroje las baterías/ pilas al fuego, ni cargue ni desarme las baterías/pilas.
6. Elimine las baterías/pilas en cumplimiento de la reglamentación de protección del medio ambiente correspondiente.

NOTA: “Tenga en cuenta que el uso prolongado del control remoto y de sus funciones especiales, por ejemplo la función mouse, provocará una disminución más rápida del tiempo de vida útil de las pilas.”

Instalación de las baterías/pilas del control remoto

Coloque las baterías/pilas en el compartimiento de las baterías/pilas del control remoto y asegúrese de hacer coincidir las marcas de estas con las que figuran dentro del compartimiento.

Nota: Las imágenes son solo de referencia. Los productos reales pueden ser distintos.



Notas:

CERTIFICADO DE GARANTIA

DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Tte. Gral J.D. Perón 2825 (C1198AA) CABA

FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Combate de Montevideo N° 755 - C.P. (9420) Río Grande Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO:

Franklin 640 - (C1405DEF) CABA Tel. (011) 4983-7116/7722

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE USO: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

- 1- La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
- 2- El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- 3- El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
- 4- El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.
- 5-

Dejamos expresamente declarado que:

- A- No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.
- B- No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:
El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.**, Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.
Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.
- C- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o rayaduras causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados. Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
- D- Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 1(un) Año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO.

Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA.

Tel. (011) 4983-7116/7722 o a un Servicio Técnico Autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.**

- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N° 24240 y la resolución ex SCI N° 495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA. **Tel. (011) 4983-7116/7722.**

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

No se encuentran amparadas las aplicaciones incluidas en el televisor cuando sus inconvenientes surjan por modificaciones unilaterales de su software efectuadas por su Titular o por quien desarrolla el software.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

**Busque su Servicio Técnico mas cercano
ingresando a:**

WWW.RADIOVICTORIA.COM.AR

NOMBRE DEL PROPIETARIO: _____

DOMICILIO: _____

TEL.: _____

FECHA DE VENTA: _____ **FACTURA N°:** _____

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA: _____

N° DE SERIE: